


■置き忘れ防止機能

ハンドル近くにリモコンキーを置き忘れていることをお知らせする機能です。
置き忘れ防止機能は標準仕様です。OFFにすることができません。

- ハンドル近くに数秒以上放置されているリモコンキーがあるときに、室外側ハンドルのボタンが押されると、施錠／解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴り、LEDが10秒間点滅し、「リモコンキーの置き忘れがあります」と音声がかかります。
これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。ハンドルボタンを押して警告を止めて、置き忘れているリモコンキーをハンドルから離れた場所で保管してください。
- 室外側ハンドルのボタンを押したとき、自分の持っているリモコンキーが静止していると、置き忘れ防止機能が動き、施錠／解錠されない場合があります。
このとき、自分の持っているリモコンキーを少し揺らすことで復帰し、警告音が止まり、施錠・解錠されます。
- 置き忘れ防止機能が作動してから、復帰操作をせずに約10秒経過すると警告音が自然に止まります。このとき、室外側ハンドルのボタンが押されても、置き忘れられたリモコンキーでは一時的に施錠／解錠できなくなります。置き忘れられたリモコンキーの「施錠」ボタンまたは「解錠」ボタンを押すことで復帰し、再びハンドルボタン操作での施錠／解錠ができるようになります。

<置き忘れ防止機能の作動範囲>

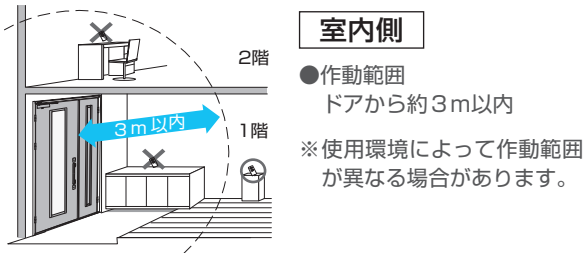


※置き忘れ防止機能が搭載されていますが、防犯上、ドアから約3m以内にリモコンキーを保管しないでください。

■スリープ機能

外部からのハンドルボタン操作防止とリモコンキーの電池消費を低減する機能です。

- ハンドル近くに数分間放置されたリモコンキーは、室外側ハンドルのボタンを押されても一時的に反応しない状態（スリープモード）となり、ドアは施錠／解錠されません。
- スリープモードとなったリモコンキーは、「施錠」ボタンまたは「解錠」ボタンを押すことで復帰し、再びハンドルボタン操作での施錠／解錠ができるようになります。

<スリープ機能の作動範囲>

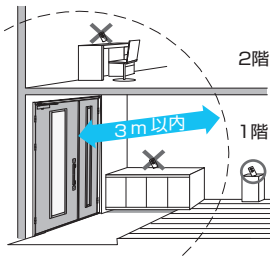

室内側

- 作動範囲
ドアから約3m以内

※使用環境によって作動範囲が異なる場合があります。

※スリープ機能が搭載されていますが、防犯上、ドアから約3m以内にリモコンキーを保管しないでください。